




# EUTERMA

CLIMATIZACIÓN & AGUA CALIENTE

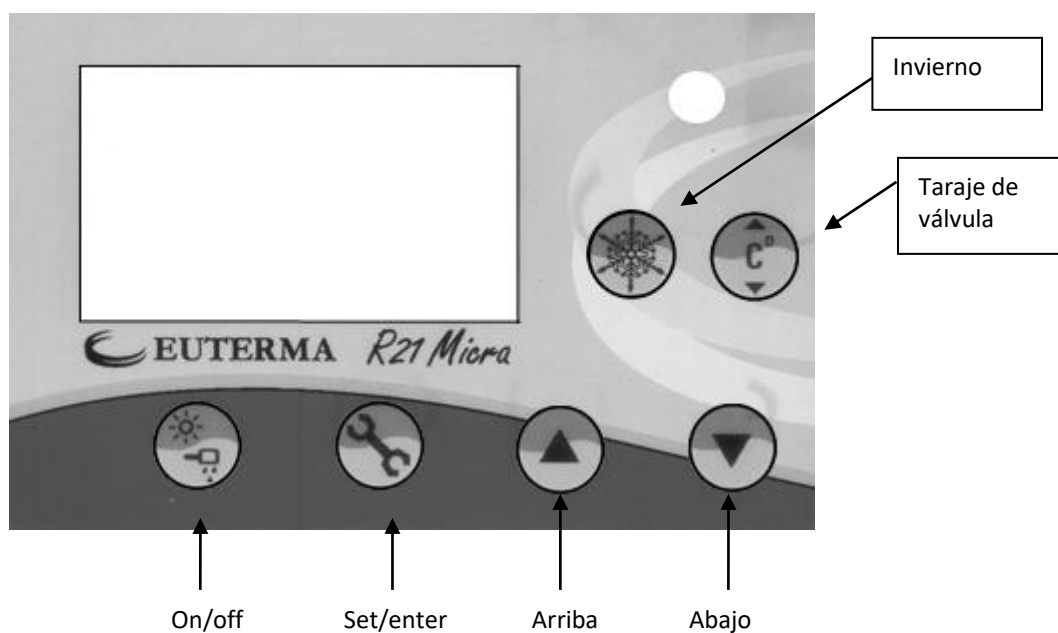

## PROGRAMACION DEL TIMER CALDERA MICRA

- 1) Programar hora en pantalla.
- 2) Presionar **ON-OFF**.
- 3) Presionar **SET** (reloj nº 1 parpadea).
- 4) Presionar **SIMBOLO INVIERNO** (aparecen programas **1, 2, 3 y 4**).
- 5) Bajar con el cursor a programas (**1, 2, 3 y 4**) que están en pantalla.
- 6) Presionar **SET** (se selecciona programa 1 parpadeando).
- 7) Presionar nuevamente **SET** para ingresar al programa "1".
- 8) Presionando el botón **SET** y el cursor (**arriba, abajo**) se programa la hora de encendido, apagado y la temperatura de trabajo en calefacción del programa nº 1.
- 9) Presionar **ON-OFF** para salir de la programación nº 1, una vez realizada.
- 10) Con el botón del cursor **ABAJO** pasamos al programa nº 2, repitiendo los pasos 7, 8 y 9 para los 4 programas.
- 11) Una vez grabados los programas salimos con **ON-OFF** presionándolo tres veces.

¿Cómo salir de la función **TIMER** ya grabada?

- a) Presionar **SET** (el reloj superior en pantalla parpadea).
- b) Presionar el símbolo **INVIERNO**.
- c) Presionar el botón **ON-OFF**.

¿Cómo anular un programa?

- a) Repetir los pasos 3,5 y 6 (ya vistos).
- b) Presionar botón **INVIERNO** (programa nº 1 parpadea velozmente).
- c) Presionar **ON-OFF** una vez (programa nº 1 desaparece).
- d) Presionar nuevamente **ON-OFF** para darle comienzo al trabajo.

**ES IMPORTANTE NO REPETIR LOS HORARIOS DE TRABAJO DE LOS CUATRO PROGRAMAS.**