

TERMOMETRO DIGITAL FLOTANTE e INALÁMBRICO PARA PISCINAS


Modelo FT008



Bienvenidos a la forma más cómoda de controlar la temperatura de su piscina sin tener que salir de su casa.

Comencemos

Este termómetro consiste en ser una boya flotante con una pantalla digital y un receptor inalámbrico desde donde podemos monitorear la temperatura del agua de la piscina.

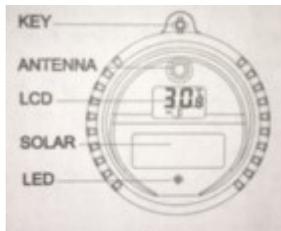


Nota: La pantalla solar que se encuentra en el termómetro **No** carga las pilas, no se recomienda colocar pilas recargables.

Colocar las pilas

- (1) Gire la llave de la tapa y retírela de la misma,
- (2) Desenrosque la tapa del termostato y coloque las 4 pilas "AAA",
- (3) Vuelva a enroscar la tapa,
- (4) Vuelva a colocar la llave de seguridad.

Nota: La pantalla solar que se encuentra en el termómetro no carga las pilas, no se recomienda colocar pilas recargables.

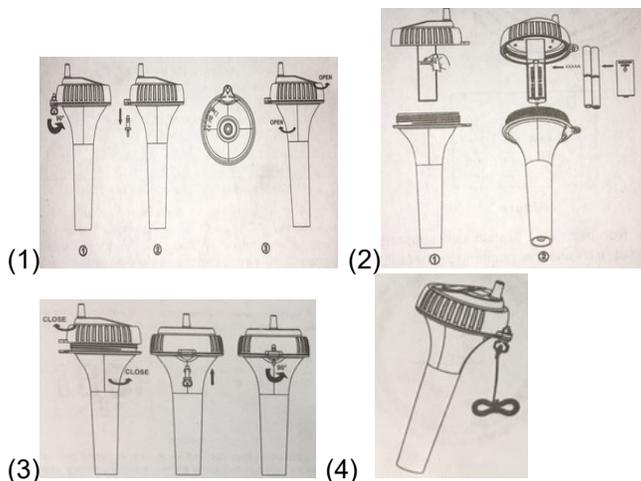


NOTA: Sugerimos no modificar los swicht que están en el interior ya que por defecto viene predeterminado el canal (CH1)




(1) Indicador de temperatura, (2) Unidad de medición °F y °C, (3) Canal establecido (CH1).

Colocación del termómetro en la piscina.

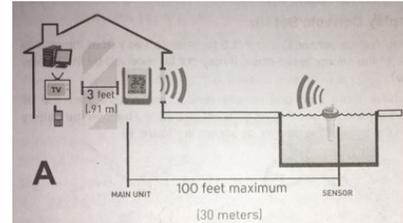


- ✓ No Colocar a mas de 30 mts del receptor
- ✓ No debe estar cerca de TV, PC y Teléfonos Inalámbricos

Control Digital (Receptor)

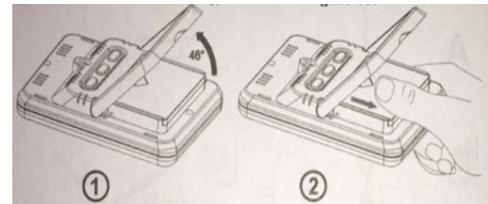

- ✓ Levantar el soporte
- ✓ Quitar la tapa

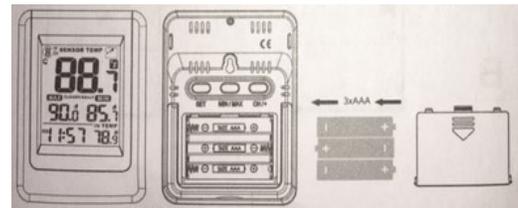


- ✓ Colocar 3 pilas "AAA"
- ✓ Colocar la tapa

Verificación del correcto funcionamiento del termómetro y el receptor.

Una vez colocadas las pilas de ambos dispositivos, deben quedar a no más de 3 Mts uno del otro por unos 30 min para una correcta Auto-calibración.

Descripción de lo indicado en Pantalla.

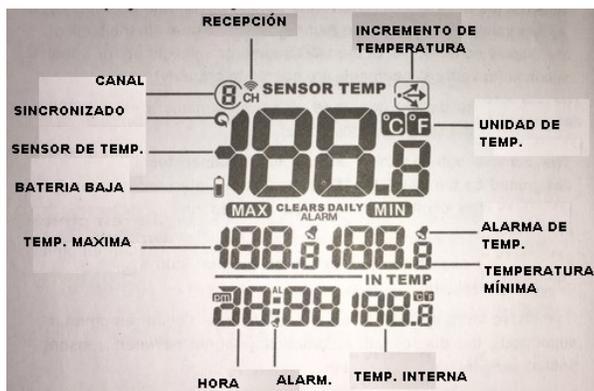

Manejo del control Digital Inalámbrico.

El control posee solo tres botones para su fácil manejo que son: **SET**, **MIN/MAX** y **CH/+**

SET: El modo de ajuste le permite configurar el formato de hora, la hora y las unidades de medida.

Para acceder a los seteos de horarios y alarmas presionar **SET** durante 3 Seg.e ir presionándolo para modificar los valores y horarios con los botones **MIN/MAX** y **CH/+**.

Programación de las alarmas sonoras para temperaturas Máximas y Mínimas.

En modo normal, presionamos **SET** y se va a visualizar en el centeo de la pantalla la palabra "**ALARM**" y las temperaturas **MAX** y **MIN**, manteniendo apretado el botón **SET** por 3 Seg. ingresaremos a la modificación de la alarma para la temperatura **MAXIMA** utilizando los botones **MIN/MAX** y **CH/+** para subir o bajar la temperatura, si presionamos nuevamente el botón **SET** nos permite modificar de la misma manera una alarma para la temperatura **MINIMA** del agua en la piscina, durante la regulación de ambas temperaturas podemos activar o desactivar el sonido de la alarma manteniendo presionado el botón **SET** sobre **MAX** o **MIN** aparecerá o desaparecerá una campana 🔔.

NOTA: Este termómetro solo nos indica la temperatura del agua en la piscina, no influye sobre el calentamiento o enfriamiento de la misma.



Fullmoon SA
Oficina Comercial
Paso de la Patria 451
(B1822CQI) Valentín Alsina
Tel: (54 11) 4218-3033 líneas rotativas
Fax: (54 11) 4218-3033 int 11

Planta Industrial
Paso de la Patria 451
(B1822CQI) Valentín Alsina

Servicio Técnico
Capital y Gran Buenos Aires
Tel: (5411) 4286-6720
E-mail: serviciotecnicostec@hotmail.com

Asesoramiento Técnico y repuesto
repuestos@euterma.com.ar

www.euterma.com.ar