

MANUAL DE USO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RADIADOR ELÉCTRICO E-RADIATOR




Potencias: 500w | 750w | 1000w | 1500w | 2000w

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO:

Producido por Fullmoon S.A. Euterma® presenta su nuevo radiador eléctrico inalámbrico modelo **E-RADIATOR** de 500w, 750w, 1000w, 1500w Y 2000 w en sus 5 potencias detalladas en el siguiente cuadro:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RADIADOR ELÉCTRICO E-RADIADOR						
MODELOS	ALTO mm	ANCHO mm	POTENCIA mm	INTENSIDAD (Ampers)	TENSIÓN (Volts)	PESO (Kg)
E-RADIADOR 3 Elem	580	350	500	2.2	220	6
E-RADIADOR 5 Elem	580	460	750	3.4	220	10
E-RADIADOR 7 Elem	580	615	1000	4.5	220	12
E-RADIADOR 10 Elem	580	880	1500	6.8	220	20
E-RADIADOR 12 Elem	580	1030	2000	9.1	220	24

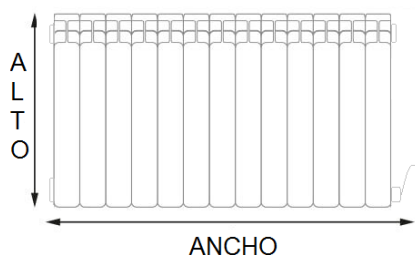

IMPORTANTE:

EL RADIADOR ELECTRICO YA SE ENCUENTRA CARGADO CON LIQUIDO TERMICO CONDUCTOR, NO AGREGAR NINGUN ADITIVO ANTICORROSIVO EN SU INTERIOR.

IMPORTANTE:


El radiador eléctrico **E-RADIATOR** se debe instalar de forma vertical y con el cable de alimentación hacia abajo. Cualquier defecto en el cable de alimentación debe ser reemplazado por personal idóneo o por el servicio técnico autorizado.

PRECAUCIÓN!

ESTE ARTEFACTO NO ESTÁ PARA SER UTILIZADO POR PERSONAS (INCLUIDOS NIÑOS) CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES, MENTALES REDUCIDAS O FALTA DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, A MENOS QUE HAYAN RECIBIDO SUPERVISION O INSTRUCCIÓN PREVIA.

INSTALACIÓN

HERRAMIENTAS NECESARIAS

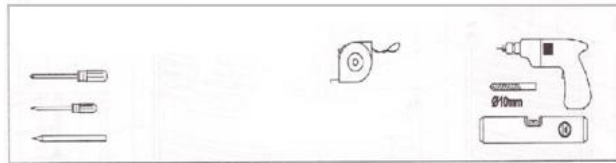

DESTORNILLADOR PHILLIPS, LAPIZ, NIVEL, CINTA METRICA, AGÚJEREADORA, MECHA WIDIA DE 10mm
2 TARUGOS PARA PARED DE 8 ó 10mm Y 2 TORNILLOS.

INSTALACIÓN:

Antes de fijar el radiador a la pared, es necesario verificar que exista un tomacorriente a no más de 60cm para poder conectar el cable de alimentación (no utilizar prolongadores, no manipular sin calzado y/o mojado).

La alimentación eléctrica al radiador eléctrico E-RADIATOR debe ser con una línea monofásica de 220v 50 Hz.

NO ELIMINE LA FICHA colocando un adaptador o remplazándola por otra de dos espigas. PARA SU SEGURIDAD la instalación debe estar provista con puesta a Tierra. De no ser así, realice la adecuación con personal especializado.

GUIA DE MONTAJE

1. En la parte posterior del radiador eléctrico E-RADIATOR existen 2 ranuras para la fijación de este a la pared.
2. Medir la distancia que existe entre ambas ranuras y perforar la pared con una mecha de 10mm
3. Colocar los tarugos y roscar los tornillos
4. Colgar el radiador de las ranuras en la parte posterior.
5. Conectar el radiador a la red eléctrica de 220 v 50Hz.

!!!ATENCIÓN!!! IMPORTANTE!!!

ESTE RADIADOR YA VIENE VINCULADO DE FÁBRICA, SI LUEGO DE 60 Min. NO CALIENTA, SEGUIR ESTOS PASOS:

A continuación, se detallará paso a paso la vinculación del Termostato al Radiador:

1º Se deberá abrir la tapa detrás del termostato y colocarle las 2 pilas “AAA”, luego dejar el termostato apagado **(Ver Fig. 1)**.

2º Enchufar el radiador a la red eléctrica **(Ver Fig. 2)**.

3º Presionar una sola vez el botón “ID” que se encuentra entre los elementos 1 y 2 del radiador situado en la parte de abajo, **NOTA:** (el botón se encuentra del mismo lado que sale el cable de alimentación, está entre el primer y el segundo elemento y se deberá apretar con algún destornillador fino y largo). **(Ver Fig. 3)**.

4º Del lado izquierdo del botón se visualizará una luz led verde que empezará a parpadear **(ver Fig. 3)**.

5º Tomar el termostato inalámbrico (deberá estar apagado) mantener presionado el botón/perilla circular central por 3 segundos aparecerá en el display la calibración de temperatura, presionar nuevamente el botón/perilla y girar el botón hacia la izquierda, la luz verde deja de parpadear. Encender el termostato y ajustar la temperatura deseada

Pasos a seguir:

1º 2º



FIGURA 1

3º Y 4º



FIGURA 2


FIGURA 3

5º



FIGURA 4

Pantalla

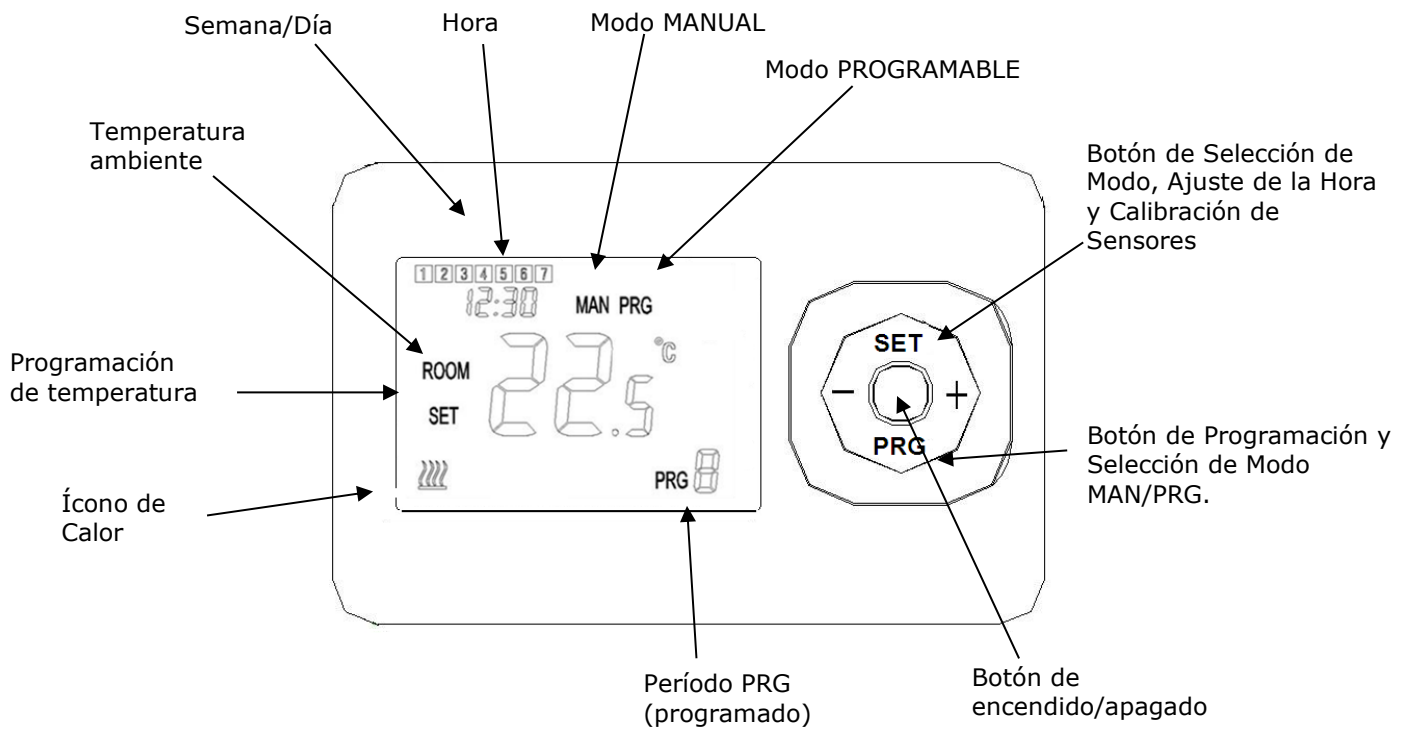

Ajuste del Reloj

- Pulse el botón **SET** y manténgalo pulsado durante 3 segundos. El indicador de minutos (en el ángulo superior izquierdo de la pantalla) comenzará a parpadear.
- Modifique este valor utilizando los botones + y -.
- Pulse el botón **SET**. El indicador de la hora (en el ángulo superior izquierdo de la pantalla) comenzará a parpadear.
- Modifique este valor utilizando los botones + y -.
- Pulse el botón **SET**. El indicador del día (en el ángulo superior izquierdo de la pantalla) comenzará a parpadear.
- Modifique este valor utilizando los botones + y -. Utilice 1 para el lunes, 2 para el martes, 3 para el miércoles, 4 para el jueves y, 5 para el viernes, 6 para el sábado y 7 para el domingo.

Modo Manual "MAN"

Presionando el botón “PRG” podemos seleccionar el modo “MAN”, esta función nos permite setear la temperatura de ambiente de forma manual (utilizando + ó -), sin importar el horario pre-establecido. De esta forma el radiador comenzará a funcionar hasta que llegue a la temperatura seteada.

Configuración del horario en Modo PRG.

Pulse el botón **PRG** de manera prolongada para ingresar a la configuración **PRG**. El día de la semana se establece de lunes a domingo (1~7), cada día cuenta con 4 períodos (1~4). Cada vez que se pulse el botón **PRG** se pasa a la configuración del siguiente elemento.

La hora y temperatura de cada período puede configurarse siguiendo los siguientes pasos.

- 1). Pulse **PRG** y manténgalo pulsado durante 3 segundos, el indicador de la hora comenzará a parpadear, cambie el valor utilizando el botón + y -. Cada pulsación es 15mins)
- 2)Pulse el botón **PRG** el indicador de la temperatura comenzará a parpadear, cambie el valor utilizando el botón + y -
- 3)Pulse el botón **PRG** para pasar al siguiente período.
- 4)Las configuraciones de los demás períodos siguen el mismo procedimiento.

Ejemplo:

	Lunes a viernes				Sábado				Domingo			
Período	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Hora	6:30	8:00	18:00	22:30	8:00	10:00	18:00	23:00	9:00	12:00	19:00	0:00
Temp.	21°C	18°C	21°C	16°C	21°C	21°C	21°C	16°C	23°C	21°C	16°C	21°C

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Fullmoon SA Oficina Comercial, ofrece la garantía del aparato, contra defectos de material o de fabricación que él ha de presentar, en los plazos delante previstos, desde que el mismo sea instalado.

Período de 1 (uno) año, comprendiendo en este plazo la garantía legal, a partir de la fecha de venta, indicada en la respectiva factura fiscal, desde que fuera instalado por la red de asistencia técnica autorizada.

Las piezas defectuosas o averiadas serán reconocidas gratuitamente durante el período de GARANTÍA.

No están cubiertas por la garantía as piezas cuyos defectos o averías sean recurrentes del mal uso del aparato.

La garantía perderá su efecto para los siguientes casos:

- a) Si el aparato presentara indicios de violación;
- b) Daños en consecuencia de utilización inadecuada o abusiva, descuido o manoseo, transporte o remoción;
- c) Daños recurrentes de caso fortuito o fuerza mayor, y de otros agentes da naturaleza como incendio, inundaciones, caída de rayo ,etc.;
- d) Daños causados a el aparato recurrentes de la utilización de combustibles en desacuerdo a constante en etiqueta de identificación;
- e) Daños causados a el aparato por terceros;
- f) Desgastes naturales de piezas o componentes;
- g) No presentación de este Certificado de Garantía y la respectiva factura de compra;
- h) Daños causados a el aparato recurrentes de la no observación del manual de instrucciones;
- i) Cuando el aparato fuera utilizado para otras aplicaciones que no sean consideradas uso residencial;
- j) Problemas ocasionados por conexión del aparato en tensión diferente a la especificada o con variación da tensión eléctrica (cuando sea aplicable);
- k) Daños causados al aparato debido a la alteración del sistema de seguridad realizada por el comprador o consumidor, tales como a quitar o anular el termostato del intercambiador.

La garantía es válida solamente en las tiendas de las redes autorizadas, localizadas en Argentina dentro del territorio nacional.



EUTERMA

CLIMATIZACIÓN & AGUA CALIENTE

Fullmoon SA

Oficina Comercial y Planta Industrial:

Liniers 3651

(B1822BQA) Valentín Alsina

Tel: (54-11) 4218-3033

(54-11) 4218-0100

(54-11) 4218-0105

(54-11) 4218-0157

E-mail: informes@euterma.com.ar

Asesoramiento Técnico y Repuestos

repuestos@euterma.com.ar

Servicio Técnico

Capital y Gran Buenos Aires

Tel: (5411) Whatsapp al 11-6460-1927 / 11-3031-3438

E-mail: serviciotecnicostec@hotmail.com

www.euterma.com.ar